


Application à la brosse : phases de mise en œuvre

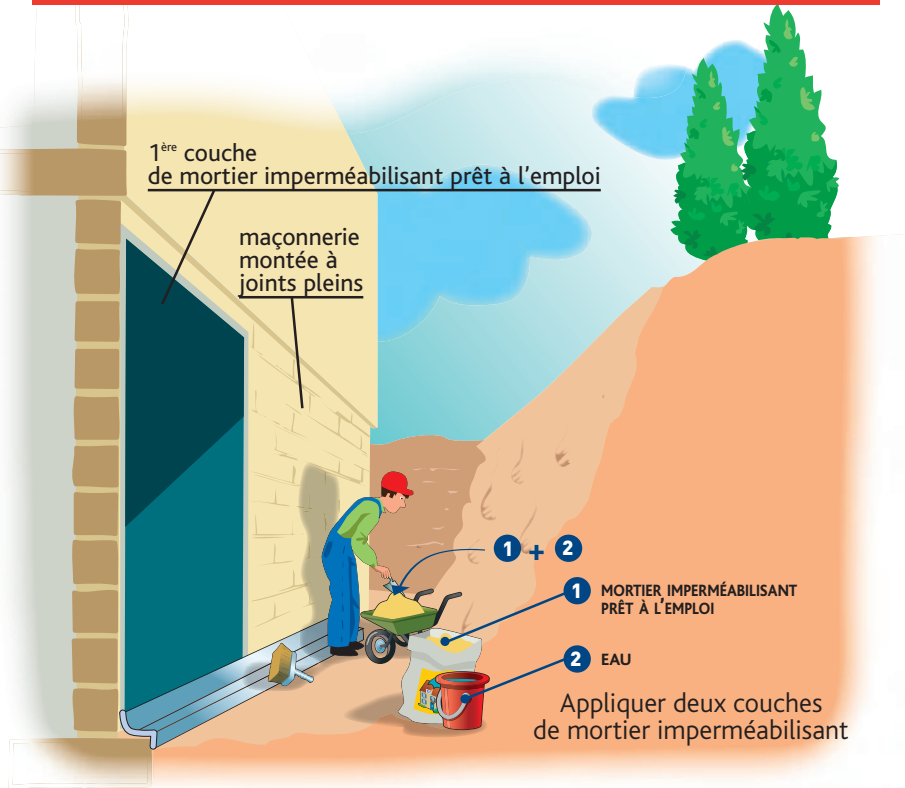

outillage




LUNETTES
DE PROTECTION



GANTS



BROSSE

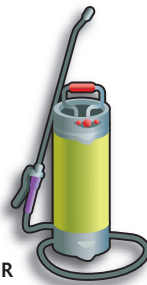

PULVÉRISATEUR

AVERTISSEMENT :

CE DOCUMENT NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE MISSION DE MAÎTRE D'OUVRAGE. LES RECOMMANDATIONS DE POSE SONT FAITES BÉNÉVOLEMENT ET À TITRE PUREMENT INDICATIF. ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE DOCUMENT NON CONTRACTUEL.



case à tamponner

Les Matériaux

Des projets pour la vie !


Les produits, les conseils en plus

PRINCIPES IMPERMÉABILISATION DES MURS ET DALLAGES




mémo technique
2009 → 13

Murs extérieurs

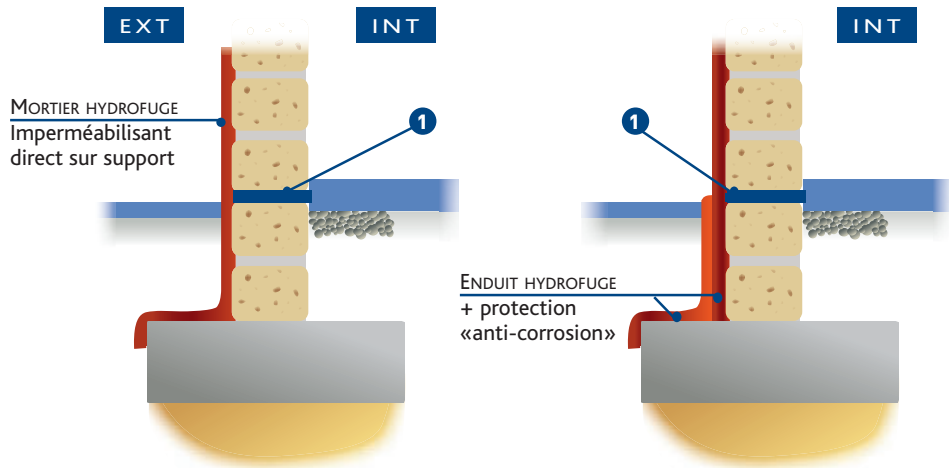

1 JOINT DE MAÇONNERIE avec hydrofuge ou bande de bitume armé


Mur pierre enterré existant

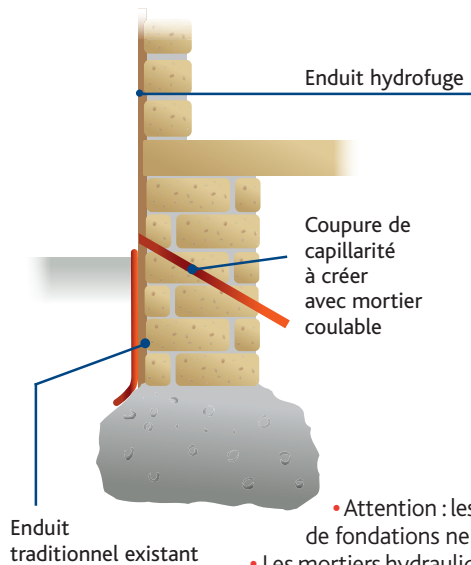


- Attention : les produits anti-corrosion du type «GOUDRON» de fondations ne peuvent pas être recouverts.
- Les mortiers hydrauliques imperméabilisants prêts à l'emploi peuvent être généralement recouverts par un enduit ou une peinture.

DANS CERTAINS CAS :


- les parties enterrées peuvent être protégées par une feuille de protection drainante ou similaire.

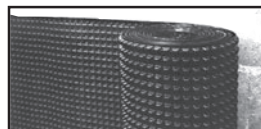

Coupure de capillarité (murs intérieurs et extérieurs)

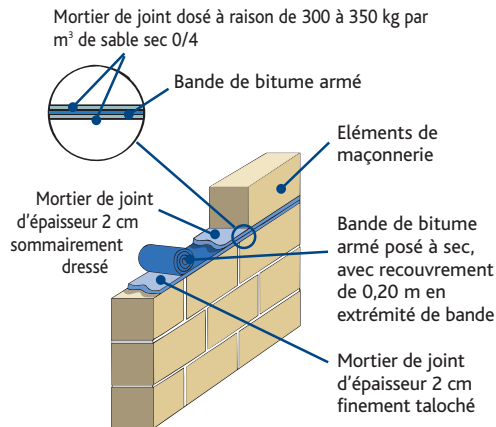


Pour dallages, cuves ou fosses

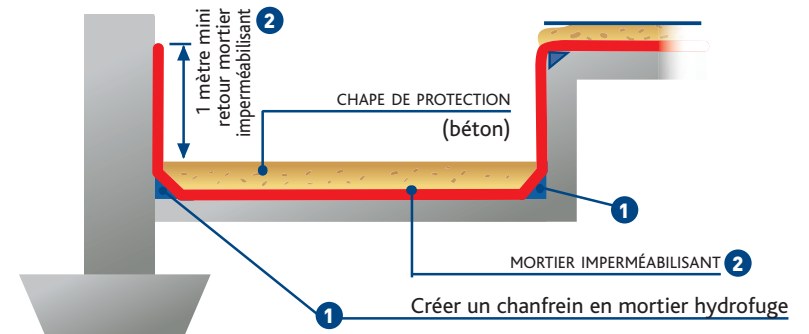

L'imperméabilisation sur partie «ancienne» par pulvérisation ou brossage

cheminée et tuiles ou lauzes


PRODUIT IMPERMÉABILISANT pénétrant par capillarité

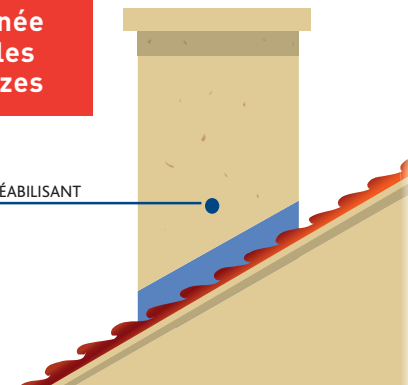

CONSEILS
Protéger vos plantes, etc ... avant pulvérisation

Murs (pierre, briques ou enduits)

PRODUIT IMPERMÉABILISANT appliquer au pulvérisateur ou par brossage

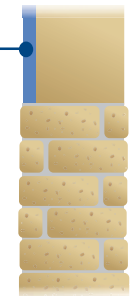

- Utiliser si possible des produits pouvant être recouverts après mise en place, soit par un enduit ou par une peinture.