





# Types de pose

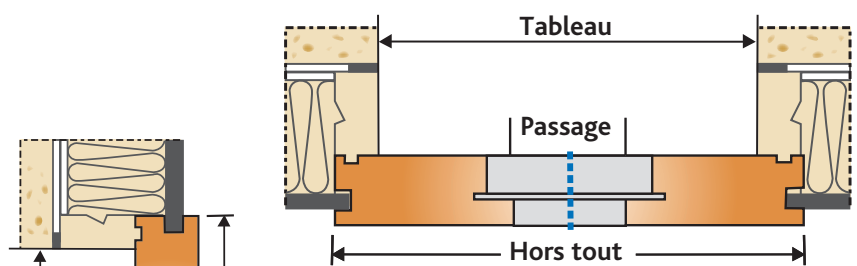



**Pose en applique**

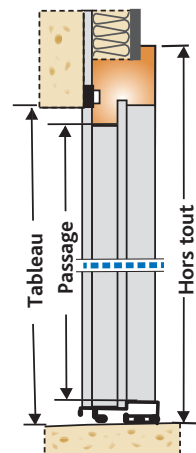


**Pose en embrasure**

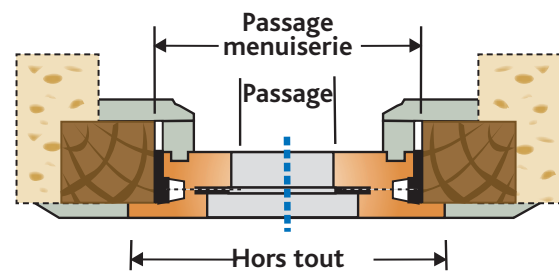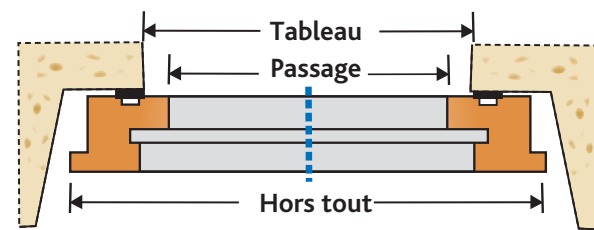


**Pose en réhabilitation**

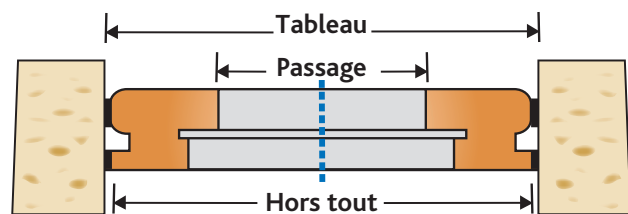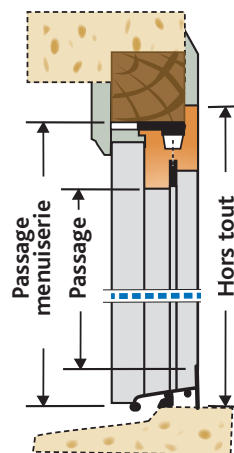

**Pose en tunnel**

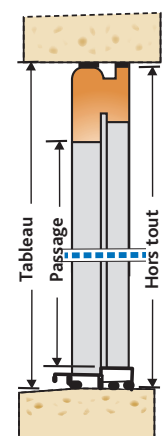

## outillage

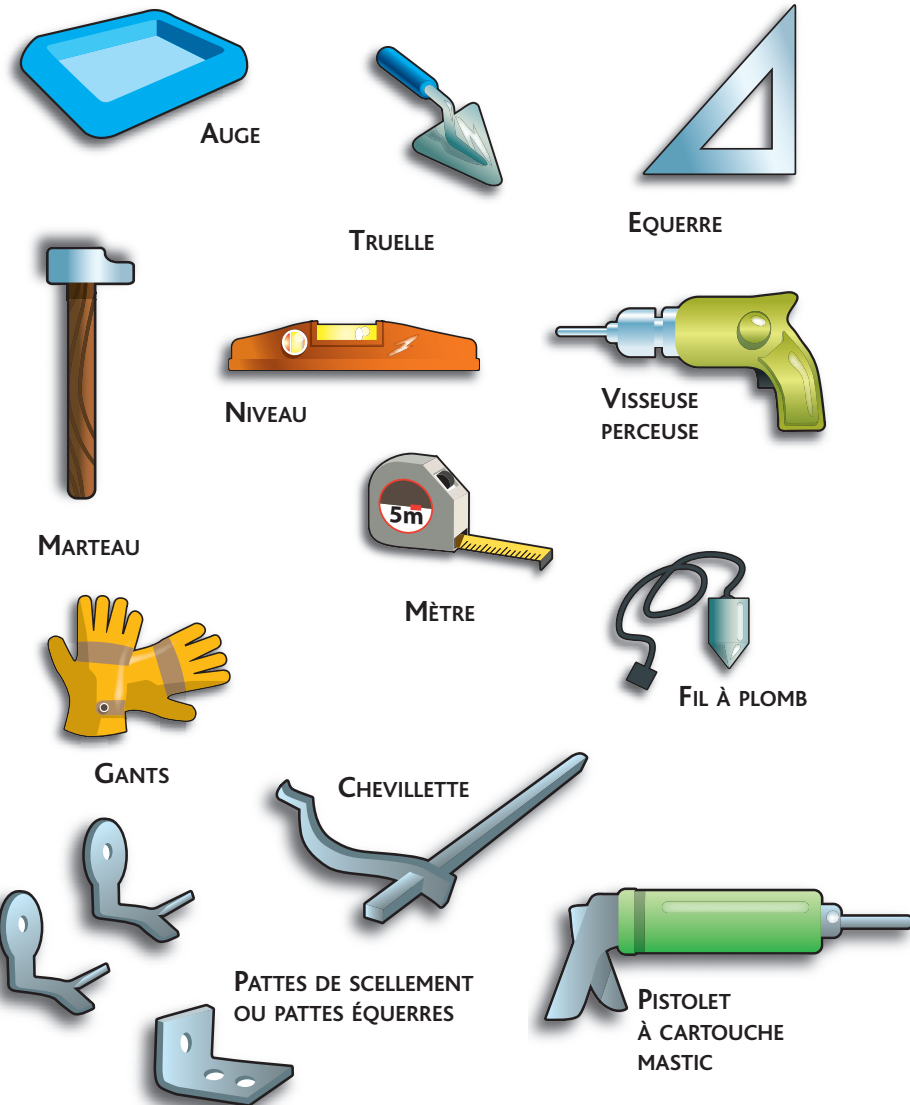

### AVERTISSEMENT :

CE DOCUMENT NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE MISSION DE MAÎTRE D'OUVRAGE. LES RECOMMANDATIONS DE POSE SONT FAITES BÉNÉVOLEMENT ET À TITRE PUREMENT INDICATIF. ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE DOCUMENT NON CONTRACTUEL.



case à tamponner



## PORTES ET FENÊTRES



mémo technique  
2009 → 14

© Laurence Berthel 03 80 50 09 80 • Imprimerie Saulieu 21210

## Le langage des pros

Le choix d'une porte ou d'une fenêtre est important pour votre confort thermique et acoustique, votre sécurité et pour la durée de service des années à venir.

Il existe 4 matériaux et technologies de base pour fabriquer une porte ou une fenêtre : le bois, l'aluminium, le PVC, auxquels on ajoute le mixte bois-alu.

Pour votre sécurité, pensez à la gamme de portes d'entrée blindées, (agrées par les assureurs).

Votre investissement se fera selon votre projet, (habitation secondaire ou principale) et votre budget.

### 1 DORMANT

(on dit aussi bâti ou châssis dormant). Ensemble des profils fixes de la fenêtre qui sont en contact avec le cadre ou la façade.

### 2 CHÂSSIS

Cadre menuisé, fixe ou ouvrant, rapporté dans un dormant et recevant un vitrage ou un élément de remplissage.

### 3 VANTAIL

Partie mobile des fenêtres ouvrant à la française, à l'anglaise ou coulissantes. Synonyme : battant, ouvrant.

### 4 MONTANTS

Profils qui constituent les éléments verticaux de la fenêtre ou de quelque partie de celle-ci.

### 5 MENEAU


Élément vertical fixe indépendant qui sert de liaison entre deux composants.

### 6 TRAVERSES

Profils qui constituent les éléments horizontaux de la fenêtre ou de quelque partie de celle-ci.

### 7 PIÈCE D'APPUI

Traverse placée à la partie inférieure du dormant sur le rejingot de l'appui ou du seuil de la baie.

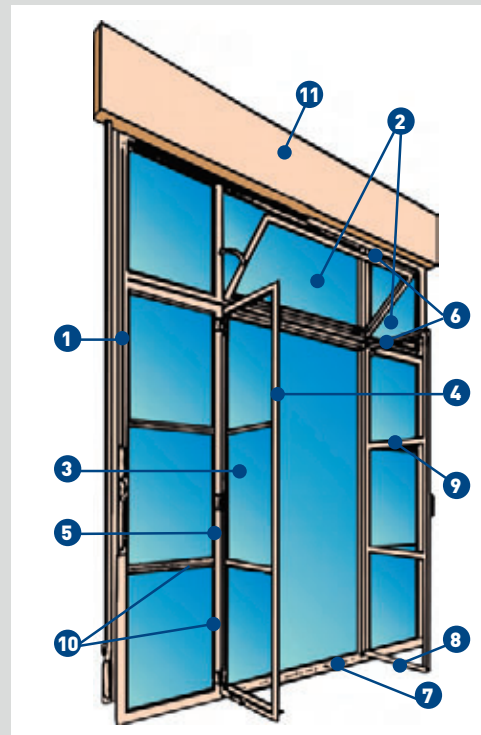

### 8 JET D'EAU

Pièce horizontale dont la surface supérieure présente une pente convenable et dont la surface inférieure présente un dispositif goutte d'eau, qui, saillant du plan de la fenêtre, a pour mission d'éviter l'infiltration de l'eau à travers les joints horizontaux.

Ce terme est également employé pour désigner la traverse inférieure des châssis munis de ce dispositif.

### 9 PETIT BOIS

Indépendamment de la nature du matériau constitutif, tout élément intermédiaire de subdivision, généralement de faibles dimensions.

### 10 PARCLOSE

Pièce de petite section qui sert à la fixation du remplissage dans les feuillures des châssis.

### 11 CAISSON





Logement, en général horizontal destiné à contenir des éléments de manœuvre, de suspension et de mouvement des fenêtres et des équipements complémentaires (volets roulants, stores...).

### IMPORTANT


Pour une fenêtre ou porte-fenêtre avec 1 seul vantail ouvrant, on détermine le sens d'ouverture en disant :




## La prise de mesures

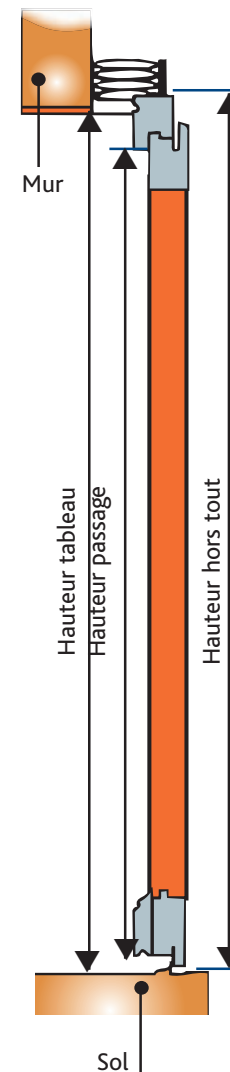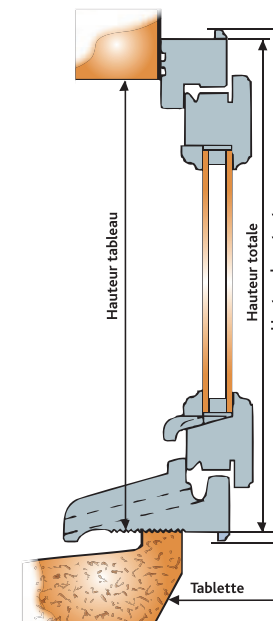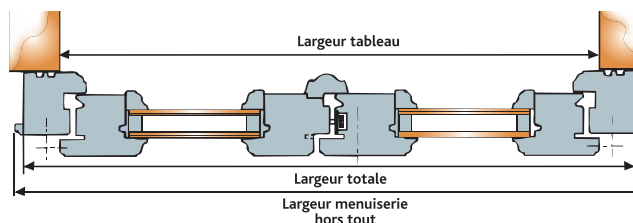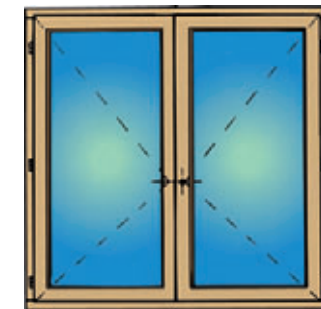

### Mise en œuvre d'une fenêtre sur rejingot

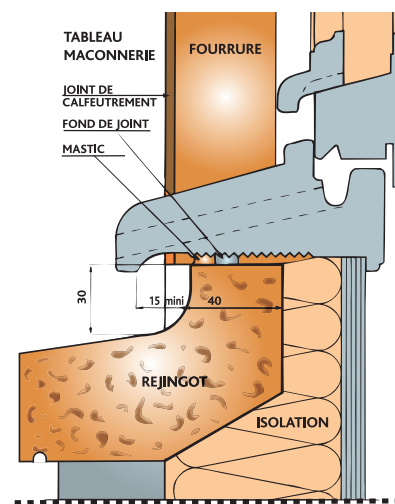


### Mise en œuvre de la menuiserie avec fourrures

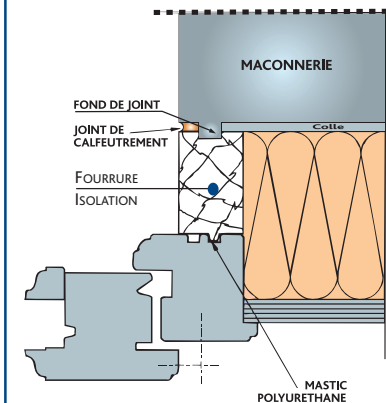


## Porte d'entrée

### Prise de cotes

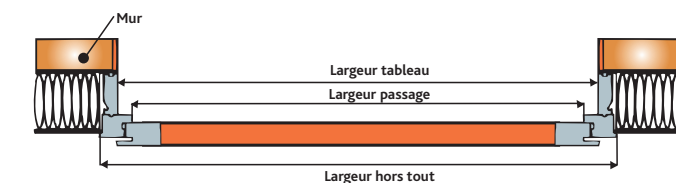

### IMPORTANT

Pour une porte d'entrée ou d'intérieur, on détermine le sens d'ouverture en disant :

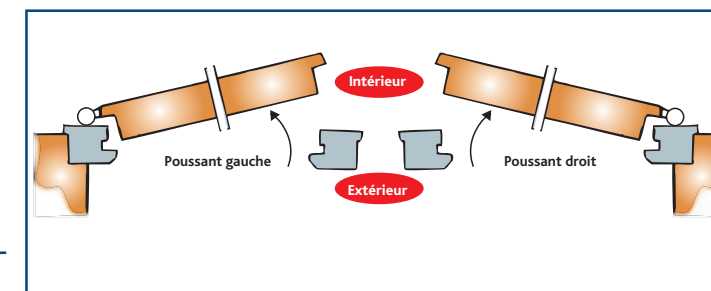

## Porte intérieure

Les prises de cotes sont les mêmes que pour la porte d'entrée.