





Sciage du pied d'huissier pour le passage du parquet.

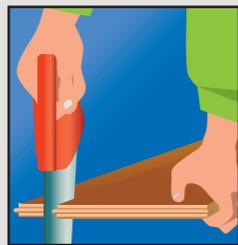

Encollage des rainures.

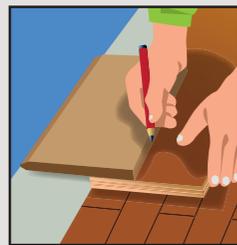

Découpe et pose du dernier rang de lames.

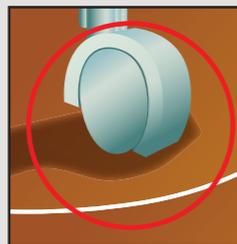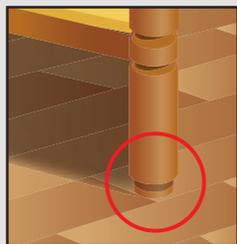

Pensez aux protections sous vos pieds de meubles.

outillage



NIVEAU



COLLE SPÉCIALE  
PARQUETS  
POUR L'ENCOLLAGE  
DES LAMES




EQUERRE



MÈTRE



CRAYON

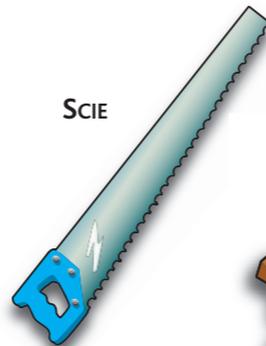

SCIE



KIT DE POSE



MARTEAU

**AVERTISSEMENT :**

CE DOCUMENT NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE MISSION DE MAÎTRE D'OUVRAGE. LES RECOMMANDATIONS DE POSE SONT FAITES BÉNÉVOLEMENT ET À TITRE PUREMENT INDICATIF. ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE DOCUMENT NON CONTRACTUEL.



case à tamponner

PARQUET ET REVÊTEMENT DE SOL :  
INSTALLATION EN POSE FLOTTANTE



## Installer un parquet en pose flottante

Le bois est un matériau vivant et réagit aux fluctuations de températures, tous les parquets ne sont pas adaptés à une pose dans le cas d'un chauffage par le sol, et d'hygrométrie. Pour compenser cet effet, vous devez laisser un espace de dilatation d'au moins 8 à 10 mm entre la première lame et le mur. Ce joint sera masqué par une plinthe ou une moulure. Le bois se dilate surtout sur sa largeur. En conséquence, vous devez poser les lames dans le sens de la longueur de la pièce. Ceci est particulièrement important dans les pièces longues et étroites. Toutefois, dans une pièce de largeur et longueur à peu près égales, nous vous conseillons de poser les lames parallèlement à la lumière entrante.


### INSTALLATION "FLOTTANTE"

Votre parquet peut être installé en pose flottante directement sur l'ancien sol qui doit être sec, ferme et plan (bien vérifier votre niveau de sol). Dans le cas d'un sol en béton récent, prévoir la pose d'un film polyane. Pour de plus amples informations, consultez notre vendeur conseil.




## Guide de pose

1 Stocker dans la pièce 48 h avant de poser.

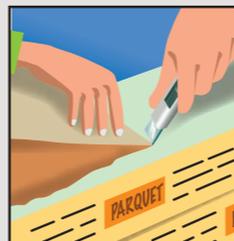



2 Pose d'une sous-couche.

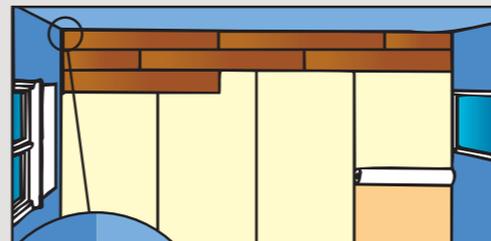


3 Mise en place de la sous-couche.








4 Installation de la lame inclinée.

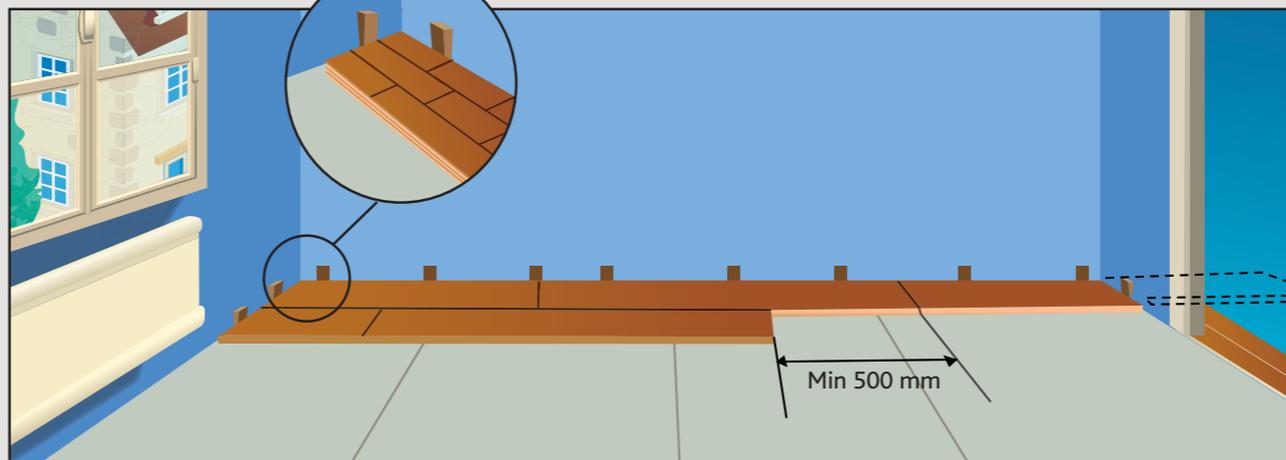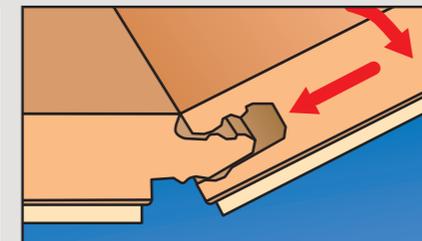




Il existe d'autres systèmes de clips.

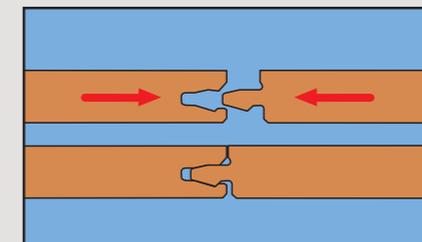

### Démarrage de la pose

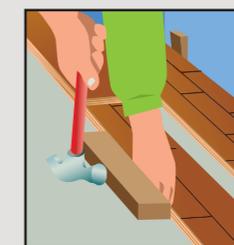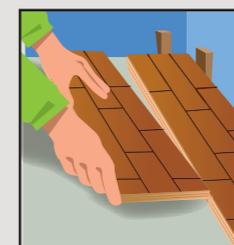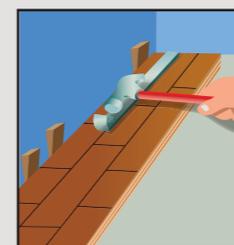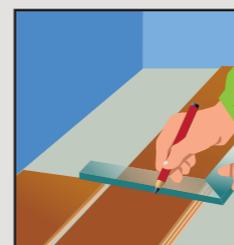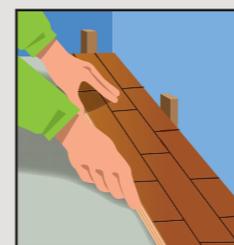

5 Bien respecter les 8 à 10 mm minimum entre murs et parquets en s'aidant à l'aide de cales (fournies dans le kit de pose).

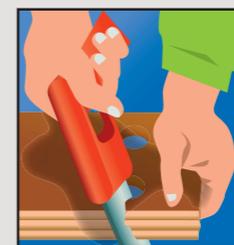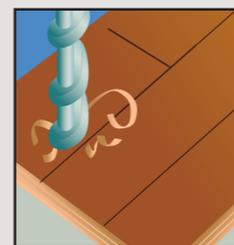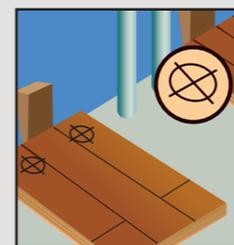

6 Réalisation du passage des tuyaux de chauffage.

