Application à la brosse : phases de mise en œuvre

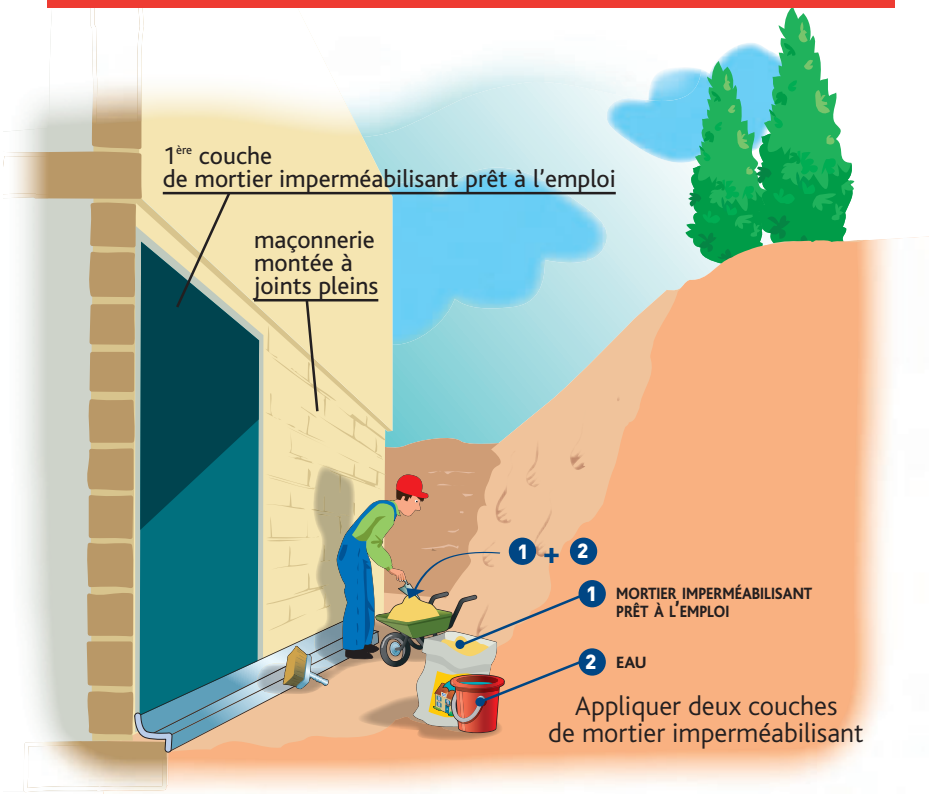

outillage

LUNETTES DE PROTECTION

GANTS

BROSSE

PULVÉRISATEUR

AVERTISSEMENT :

CE DOCUMENT NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE MISSION DE MAÎTRE D'OUVRAGE. LES RECOMMANDATIONS DE POSE SONT FAITES BÉNÉVOLEMENT ET À TITRE PUREMENT INDICATIF. ELLES N'ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

Les Matériaux

case à tamponner

©Laurence Berthel 03 80 50 09 80 • Imprimerie Saulieu 21210

Les Matériaux
Des projets pour la vie !

Les produits, les conseils en plus

PRINCIPES IMPERMÉABILISATION DES MURS ET DALLAGES

mémo technique
2009 → 13

Murs extérieurs

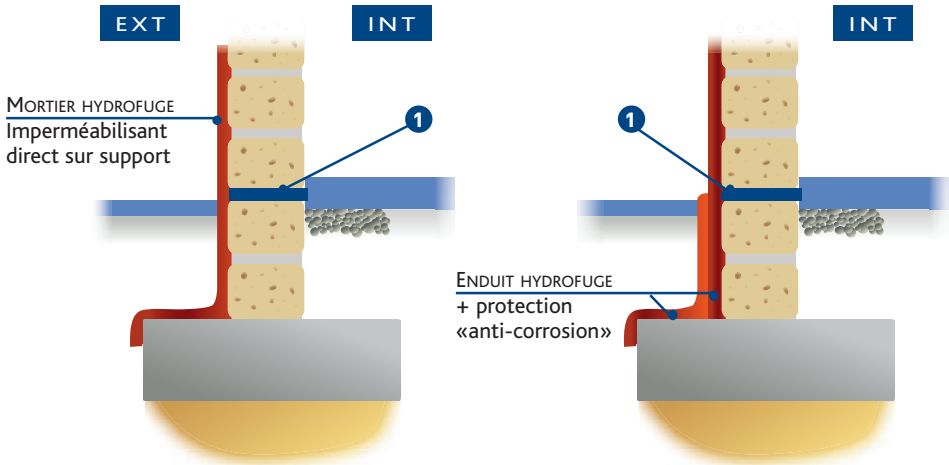

1 Joint de maçonnerie avec hydrofuge ou bande de bitume armé

Mur pierre enterré existant

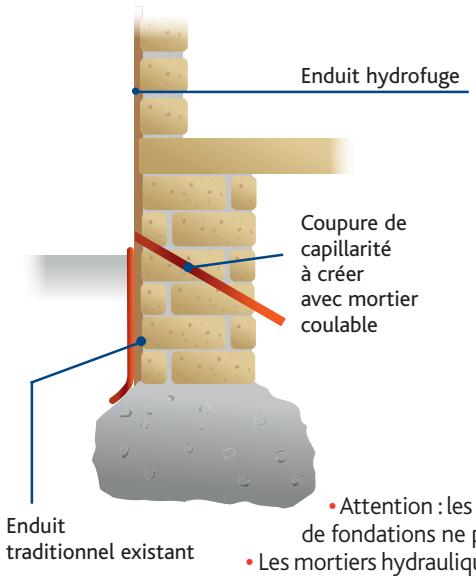

Coupure de capillarité (murs intérieurs et extérieurs)

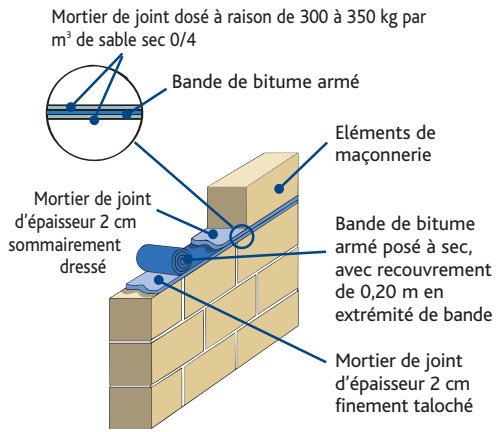

- Attention : les produits anti-corrosion du type «GOUDRON» de fondations ne peuvent pas être recouverts.
- Les mortiers hydrauliques imperméabilisants prêts à l'emploi peuvent être généralement recouverts par un enduit ou une peinture.

Dans certains cas :

- les parties enterrées peuvent être protégées par une feuille de protection drainante ou similaire.

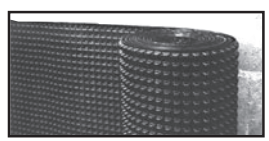

Pour dallages, cuves ou fosses

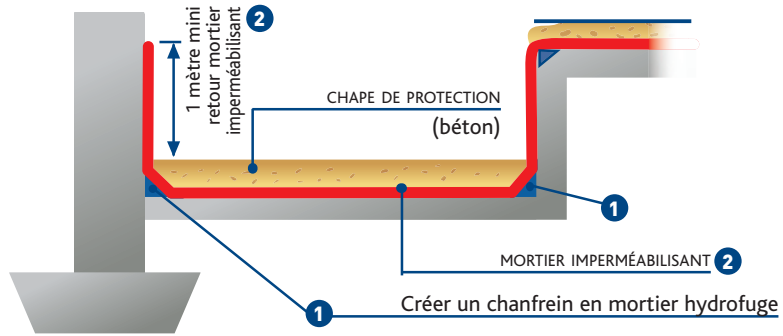

L'imperméabilisation sur partie «ancienne» par pulvérisation ou brossage

cheminée et tuiles ou lauzes

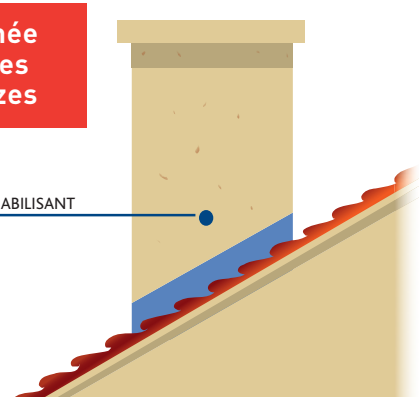

Protéger vos plantes, etc ... avant pulvérisation

Murs (pierre, briques ou enduits)

- Utiliser si possible des produits pouvant être recouverts après mise en place, soit par un enduit ou par une peinture.